

# FORD MONDEO kombi 2000-2007

## SKYDDSGALLER Artnr: 40475




### MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Demontera ev. insynskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat), fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:44b (22,5cm) 2st.

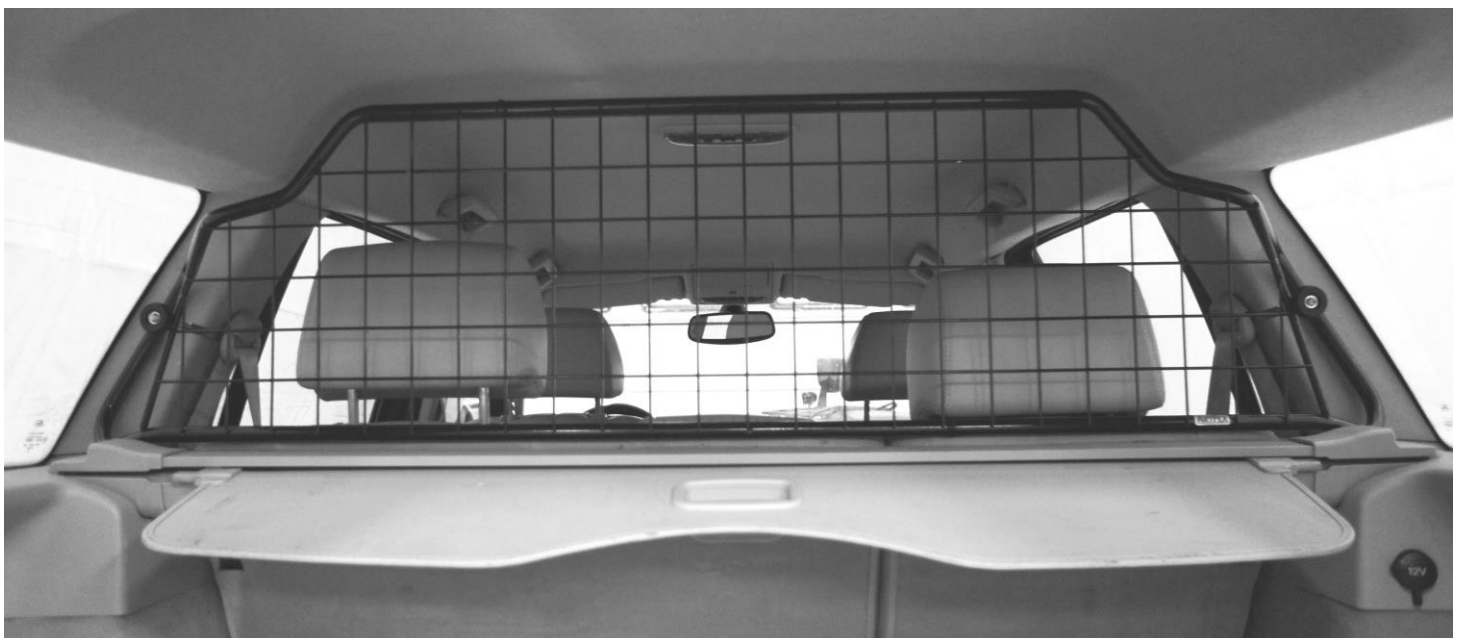



Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.  
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan  
några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

